



COMPOSIZIONE CON O SENZA ACCESSORI - MODULO PASSAGGIO - INIZIALE (1/4)

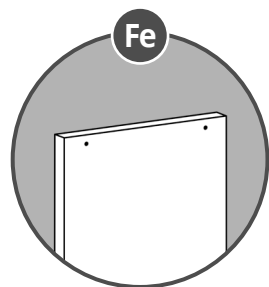


FIANCO ESTERNO (1 pezzo)

- Su un solo lato: fori traccia in corrispondenza dei ripiani
- Piedini regolatori

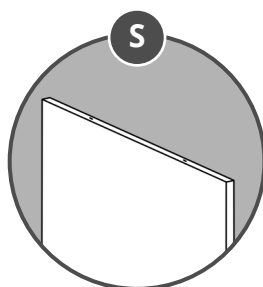


SCHIENALE (1 pezzo)

- In testa e sul fondo: 2 fori per spine

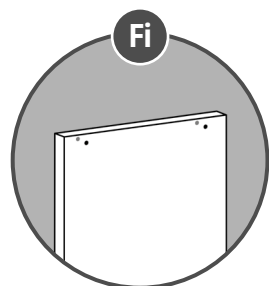


FIANCO INTERNO (1 pezzo)

- In basso su un solo lato: 2 fori (esterni) per perni e 2 (interni) per spine
- Su entrambi i lati: fori traccia in corrispondenza dei ripiani

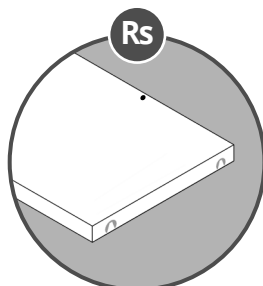

RIPIANO CON FORI FACCIA SUPERIORE (1 pezzo)

- Faccia superiore: 2 fori per spine
- Su entrambi i lati: 2 inviti per reggi-ripiani

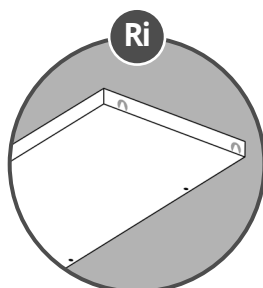


RIPIANO CON FORI FACCIA INFERIORE (1 pezzo)

- Faccia inferiore: 2 fori per spine
- Su entrambi i lati: 2 inviti per reggi-ripiani


EASY

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Sono sempre necessarie 2 persone

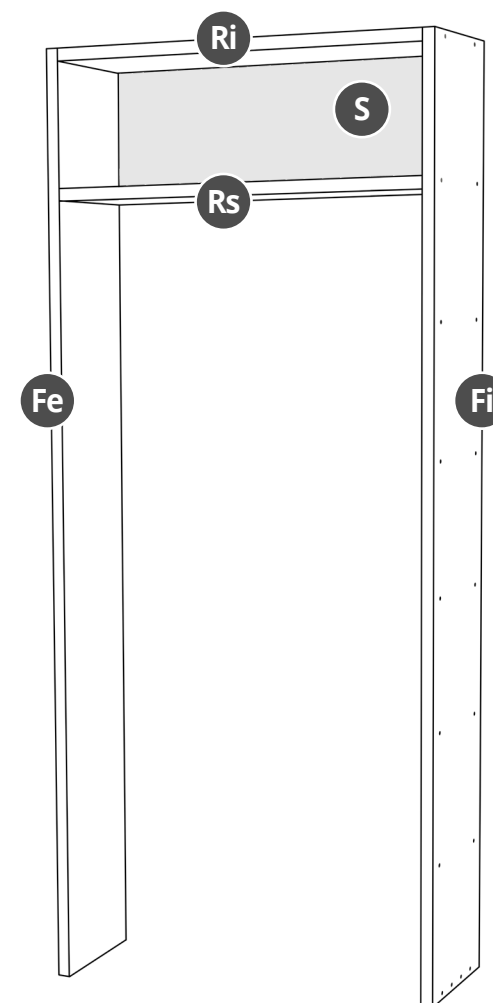

NOTA: i singoli pezzi saranno predisposti con fori e/o ferramenta aggiuntivi in base a tipologia e posizione degli accessori scelti (vedi le schede sulla preparazione dei vani con accessori a fine capitolo).

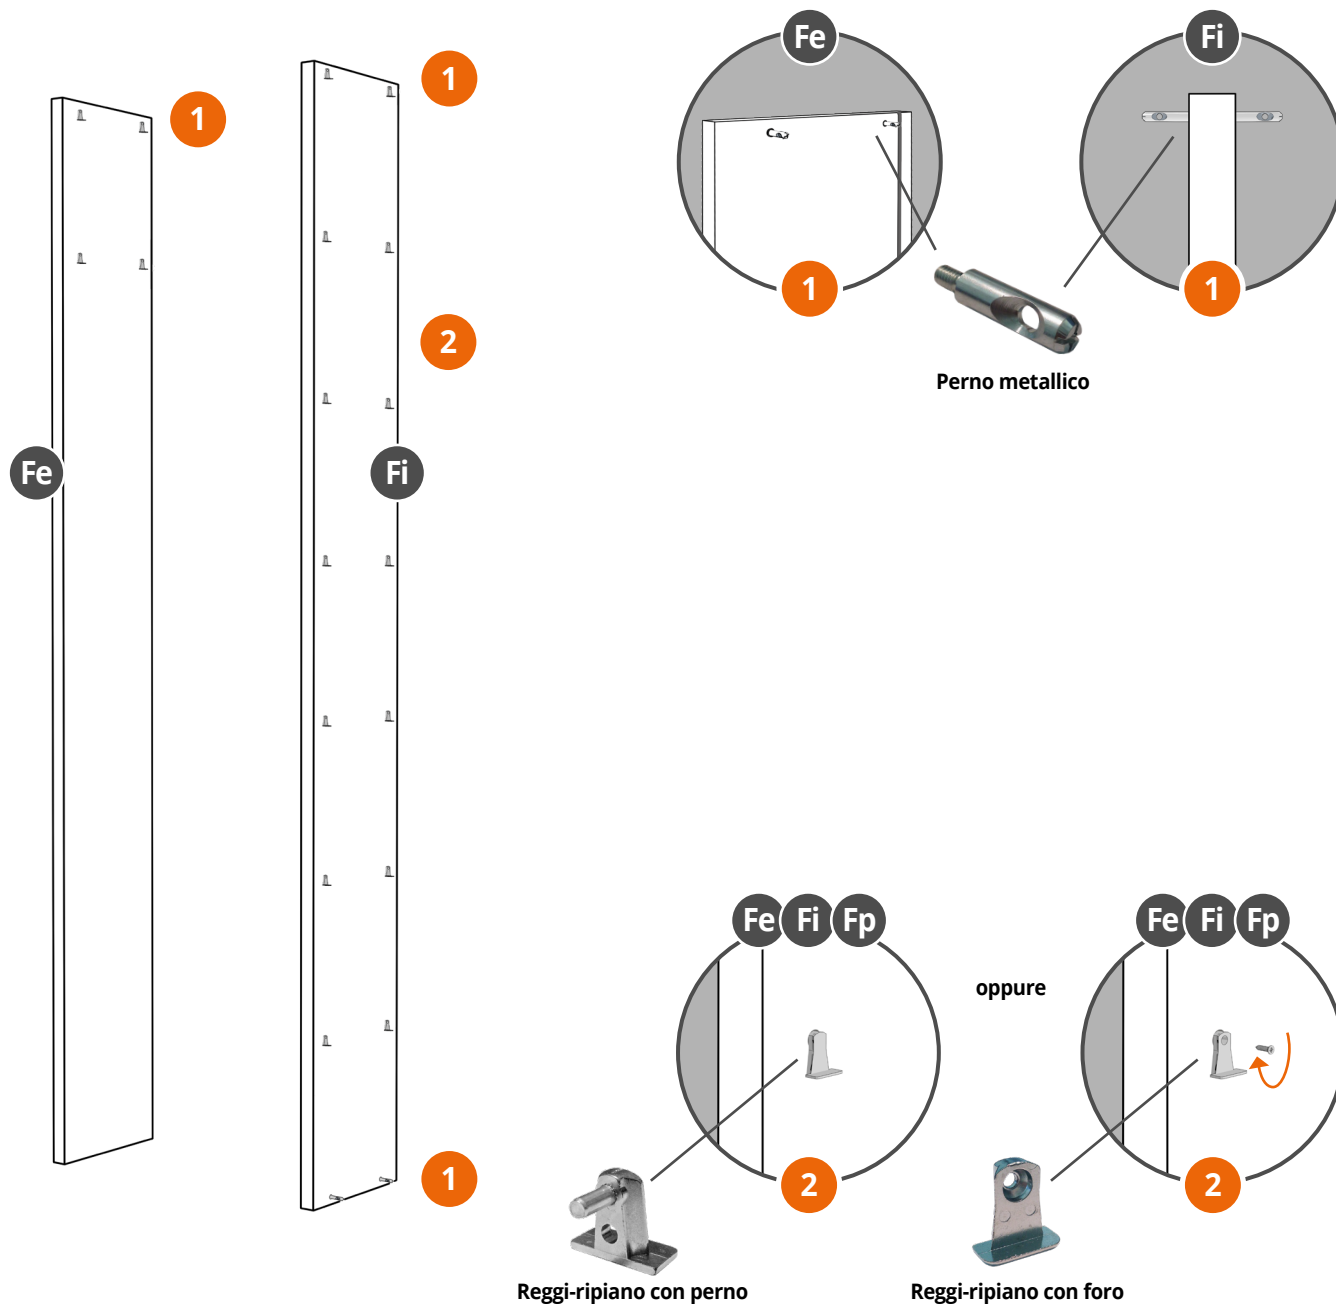




EASY

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Sono sempre necessarie 2 persone

- 1 Inserire i perni metallici nei fori esterni della parte bassa di **Fi**.
- 2 Avvitare i reggi-ripiano ai fori traccia di **Fe** e **Fi**.

NOTA: le spine di faggio vanno inserite SOLO in zoccoli, cieli ed eventuali schienali, NON nei fianchi.

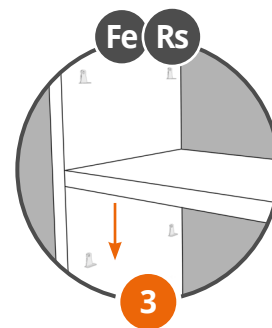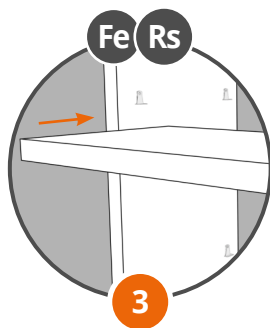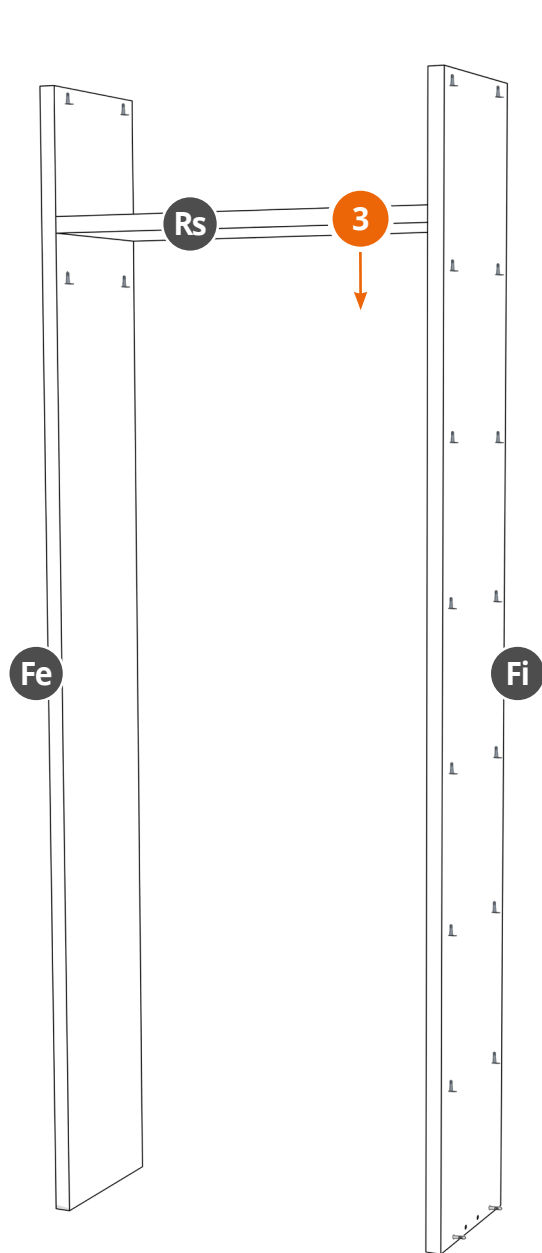


EASY

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Sono sempre necessarie 2 persone

- 3** Inserire **Rs** nella colonna con gli inviti al di sopra dei reggi-ripiano. Farlo scorrere verso il basso incastrandolo nei reggi-ripiano.

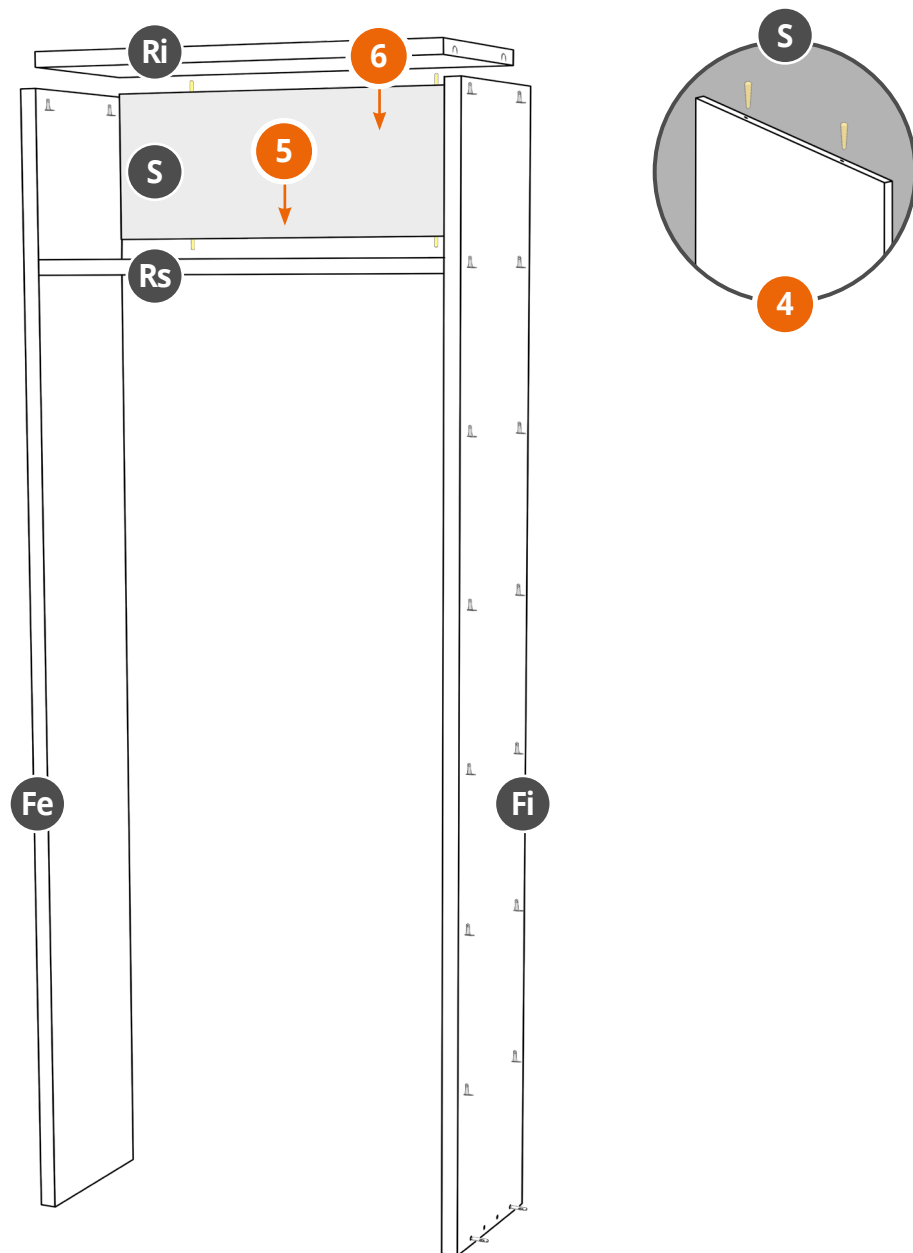

EASY

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Sono sempre necessarie 2 persone

- 4 Inserire le spine di faggio nei fori di **S** (2 sopra e 2 sotto).
- 5 Prendere **S** e inserirlo nella colonna. Farlo scorrere verso il basso fino a incastrare le spine nei fori corrispondenti su **Rs**.
- 6 Prendere **Ri** e inserirlo nella colonna con gli inviti al di sopra dei reggi-ripiano. Farlo scorrere verso il basso fino a incastrare le spine e i reggi-ripiano.

ATTENZIONE: messa in bolla e fissaggio a parete vanno eseguiti **SOLAMENTE** quando il montaggio dell'intera composizione sarà completato.